


# CAM<sup>®</sup>LOCK


## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

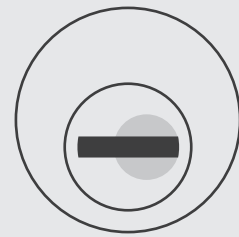



### PUERTAS DE MADERA

### PUERTAS DE METAL



1. Introducir la arandela anti giro en el orificio de la puerta de madera, por su parte trasera.

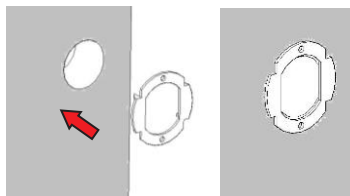



2. Introducir la cerradura en el orificio de la puerta, por su parte delantera.

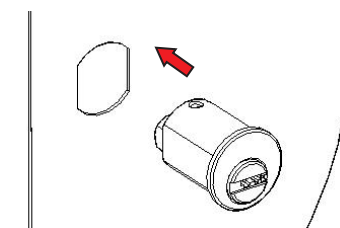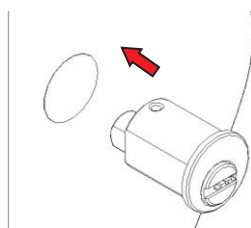



3. Sujetar la cerradura a la puerta atando la tuerca a la cerradura, por la parte trasera de la puerta.

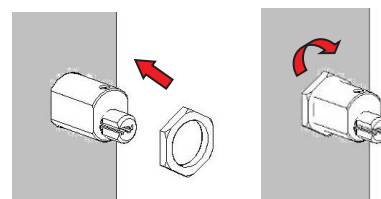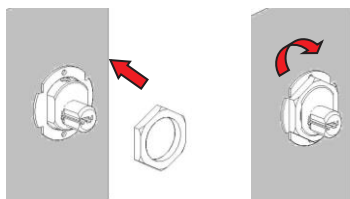

4. Posteriormente, introducir la lengüeta, la arandela anti giro y atarlo con la tuerca. Par de apriete 50 dN.m

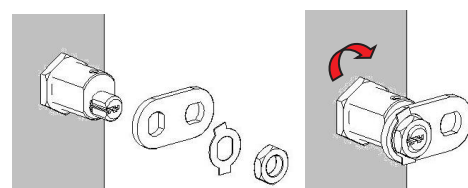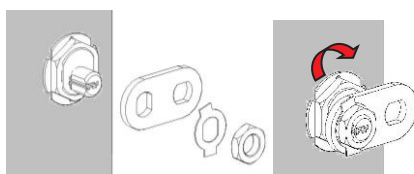

5. Finalmente, doblar una de las aletas de la arandela anti giro.

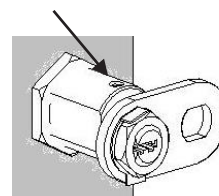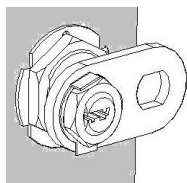



INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

CONTACT  
sales@ojmar.com  
+34.943.748.484

OJMAR HQ  
Polígono Industrial de Lerun  
20870 Elgoibar - SPAIN

OJMAR USA  
17155 Von Karman Ave, S111  
Irvine CA. 92614 - USA

[www.ojmar.com](http://www.ojmar.com)