


# CAM<sup>®</sup>LOCK


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

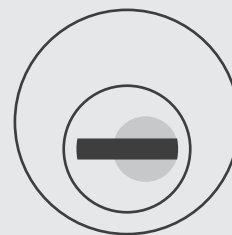



### PORTES EN BOIS

### PORTES MÉTALLIQUES



1.  
Insérez la rondelle anti-rotation  
dans le trou de la porte en bois  
par l'arrière.

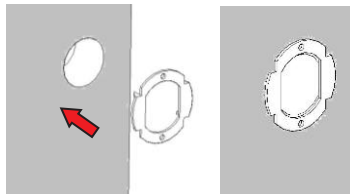



2.  
Insérez le verrou dans le trou  
de la porte, par l'avant.

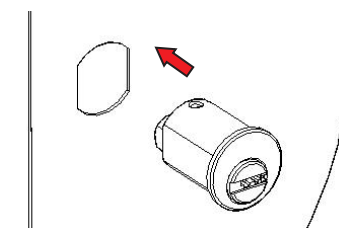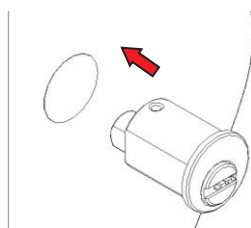



3.  
Fixez la serrure à la porte en  
attachant l'écrou à la serrure, à  
l'arrière de la porte.

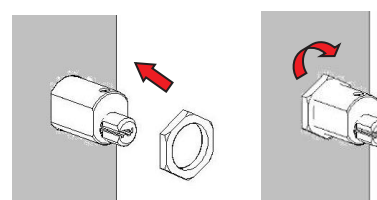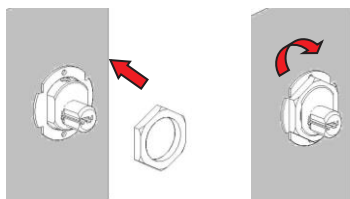

4.  
Ensuite, insérez la languette, la  
rondelle anti-rotation et serrez-  
la avec l'écrou. Couple de  
serrage 50 dN.m

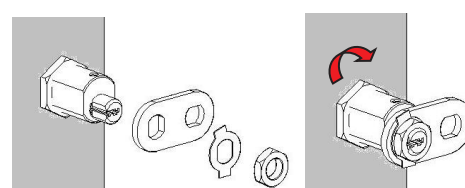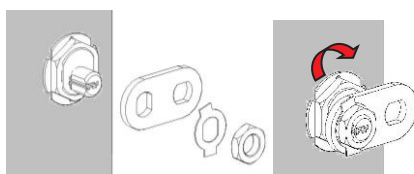

5.  
Enfin, pliez l'une des ailettes de  
la rondelle anti-rotation.

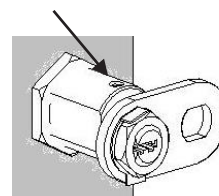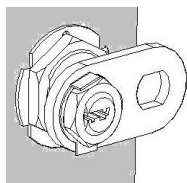



INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

CONTACT  
sales@ojmar.com  
+34.943.748.484

OJMAR HQ  
Polígono Industrial de Lerun  
20870 Elgoibar - SPAIN

OJMAR USA  
17155 Von Karman Ave, S111  
Irvine CA. 92614 - USA

[www.ojmar.com](http://www.ojmar.com)