


CAM[®]LOCK


MONTAGEANLEITUNG

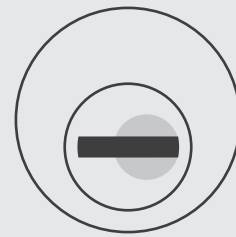



HÖLZERNE TÜREN

METALLTÜREN



1.
Setzen Sie die
Verdrehsicherung in das Loch in
der Holztür hinten ein.

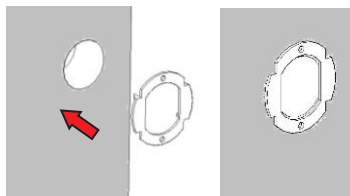



2.
Setzen Sie das Schloss in
das Loch in der Tür an der
Vorderseite ein.

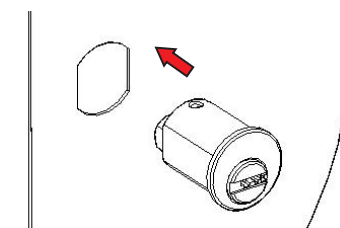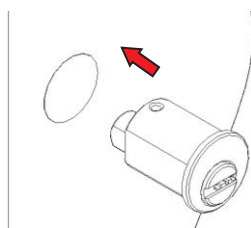



3.
Befestigen Sie das Schloss an
der Tür, indem Sie die Mutter
am Schloss hinten an der Tür
befestigen.

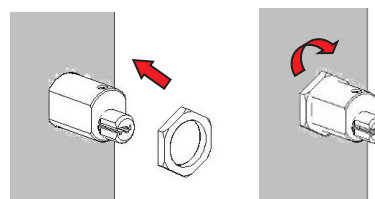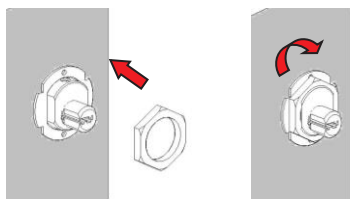

4.
Setzen Sie anschließend
den Riegel und die
Verdrehsicherung ein und
ziehen Sie die Mutter fest.
Anzugsdrehmoment 50 dNm

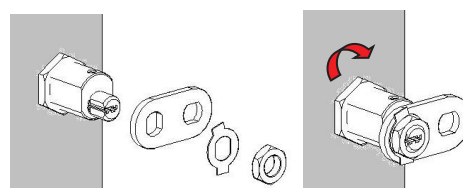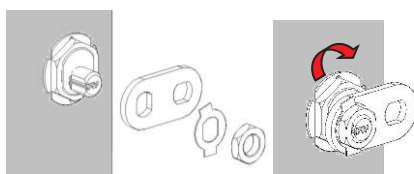

5.
Zuletzt eine der Laschen der
Verdrehsicherung abbiegen.

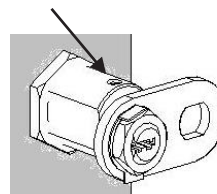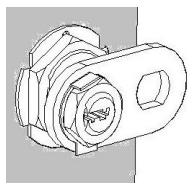



INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

CONTACT
sales@ojmar.com
+34.943.748.484

OJMAR HQ
Polígono Industrial de Lerun
20870 Elgoibar - SPAIN

OJMAR USA
17155 Von Karman Ave, S111
Irvine CA. 92614 - USA

www.ojmar.com