


LOCKR COMBI

SERRURE 8001

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


V.03

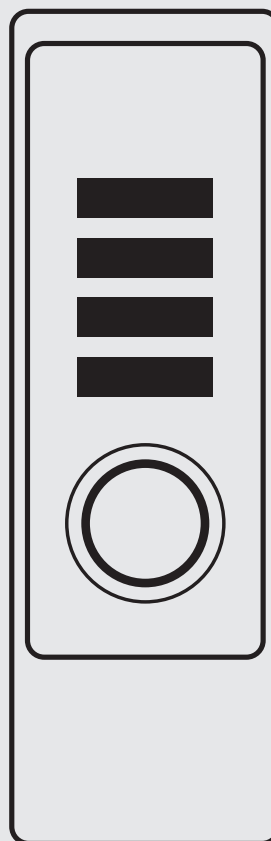

MONTAGE


1.

Marquez la position de découpe sur la porte, en vous assurant que la came en position verrouillée rentrera dans la gâche du cadre de la porte.
Découpez la porte selon les dimensions ci-dessous. La coupe doit être propre et douce, sans bavures.

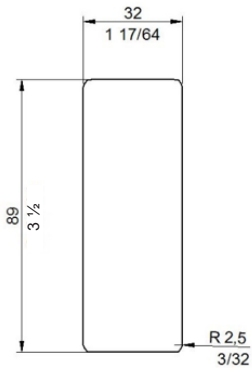

2.


Positionnez le support de la poignée sur la serrure depuis l'arrière. Introduisez ensemble la serrure et la poignée sur la découpe de la porte. Voir le schéma ci-dessous :

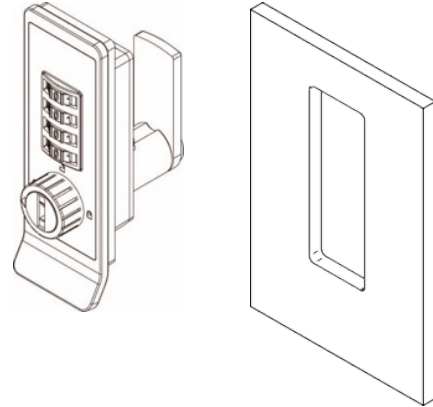

3.

La serrure est fournie en série avec de vis de fixation qui permettront d'installer la serrure sur des portes de 12 mm (15/32") et de 22 mm (7/8"). Si les portes ont une épaisseur inférieure à 12 mm (15/32"), des cales doivent être fournies (vendues séparément).


Épaisseur de la porte	Cale nécessaire
1 mm (3/64")	5 mm (13/64") y 10 mm (3/8")
2 mm (5/65") to 6 mm (15/64")	10 mm (3/8")
7 mm (9/32") to 11 mm (7/16")	5 mm (13/64")
12 mm (15/32") to 22 mm (7/8")	0

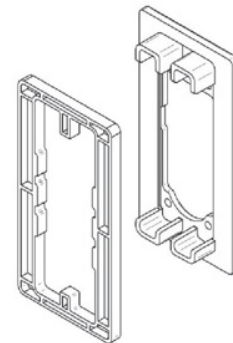

Cale

4.


Encastrez la serrure dans la porte en plaçant la plaque de fixation sur l'intérieur de la porte. Voir le schéma ci-dessous :

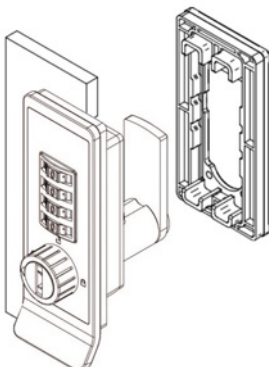

5.

Fixez la serrure à la porte à l'aide des vis M3 de la longueur correcte, depuis l'intérieur de la porte. Voir le schéma ci-dessous :

Ne serrez pas trop. Couple de serrage maximum : 150 Ncm, 111ftlbs.

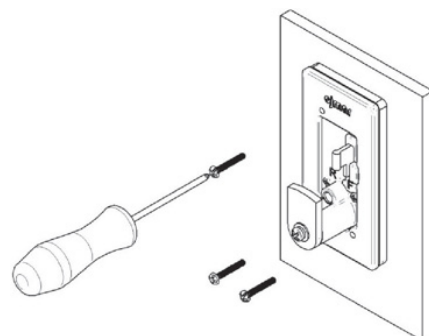


COMMENT CONVERTIR UNE SERRURE À DROITE (SD) EN SERRURE À GAUCHE (SG).

IMPORTANT !

Notez que toutes les serrures sont fournies par défaut comme SD. (Voir schéma ci-dessous) Si des serrures SG sont nécessaires, changez le côté avant des les installer.


Avant de convertir une serrure en SG, assurez-vous que le barillet de la serrure est inséré.

Serrure à droite (SD)

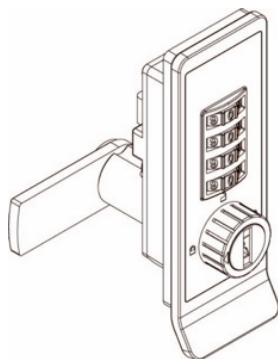


1.

Assurez-vous que la serrure est en position ouverte avec la came et le voyant bleu en position verrouillée. Voir le schéma ci-dessous :

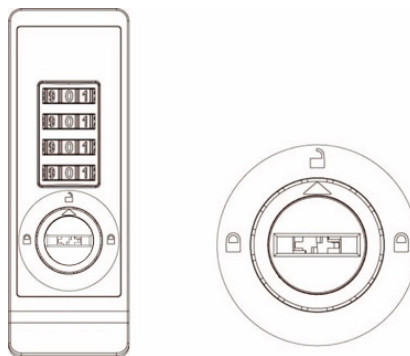


2.

Dévissez la vis de fixation de la came, et retirez la came et la rondelle. Ne tournez pas. Notez la position de l'embout. Voir le schéma ci-dessous :

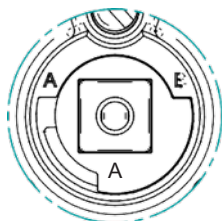


Notez la position de l'embout pour fonctionnement SD

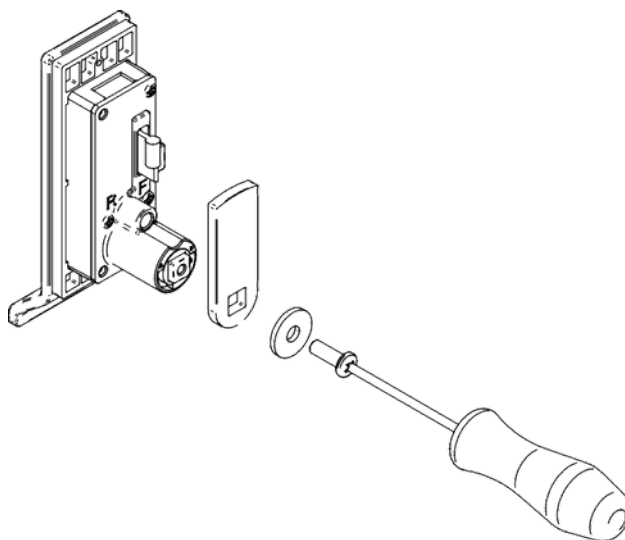


3.

Retirez l'embout.

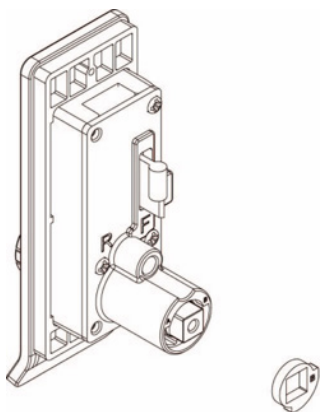

4.

Tournez l'embout horizontalement à 180° et remettez-le en place. Notez la position de l'embout. Voir le schéma ci-dessous :

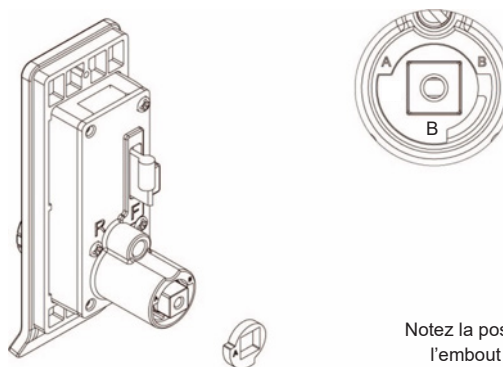


Notez la position de l'embout pour fonctionnement SG

COMMENT CONVERTIR UNE SERRURE À DROITE (SD) EN SERRURE À GAUCHE (SG).

5.

Réinstallez la came et la rondelle sur la position verticale.
La serrure fonctionne maintenant à gauche. Voir le schéma ci-dessous :

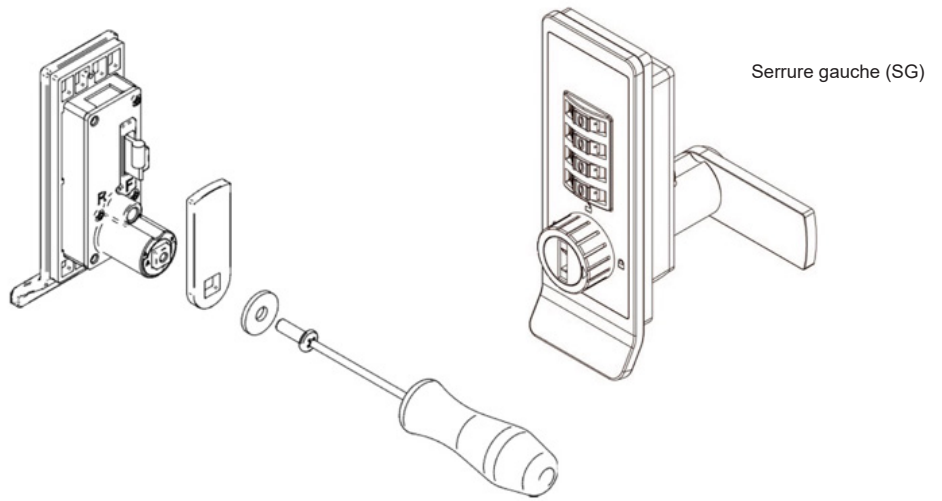



INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

CONTACT
sales@ojmar.com
+34.943.748.484

OJMAR HQ
Polígono Industrial de Lerun
20870 Elgoibar - SPAIN

OJMAR USA
17155 Von Karman Ave, S111
Irvine CA. 92614 - USA

www.ojmar.com