


HASP[®]LOCK


MONTAGEANLEITUNG

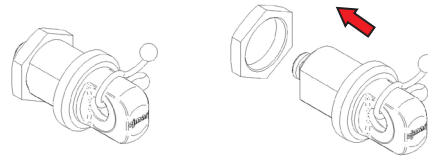


1.
Die Mutter am Schloss lösen.




2.
Das Schloss in die hierfür an
der Tür vorgesehene Bohrung
einführen (das OJMAR-Logo
muss ordnungsgemäß zu lesen
sein).

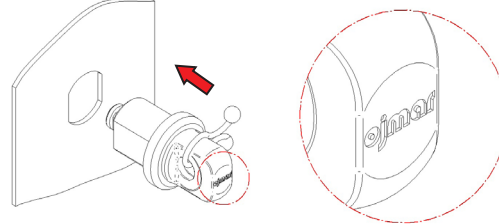


3.
Das Schloss mit der Mutter
befestigen.

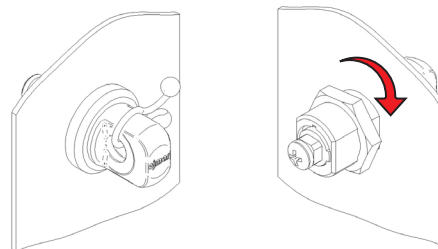


4.
Schraube M5 lösen
und zusammen mit der
Beilagscheibe abnehmen.

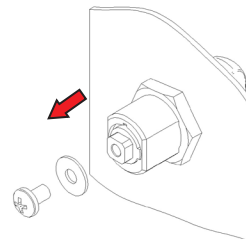

5.
Riegel montieren, Beilagscheibe
aufsetzen und Schraube festziehen.
Empfohlenes Drehmoment 10-12 dN.m.

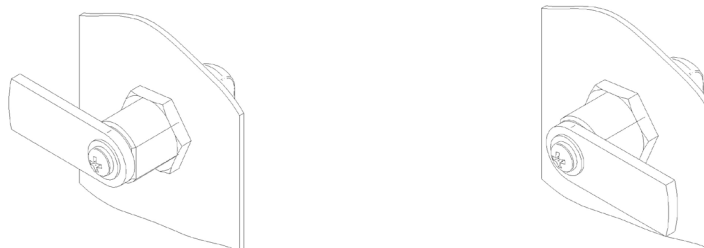

6.
Das Kunststoffteil entfernen.

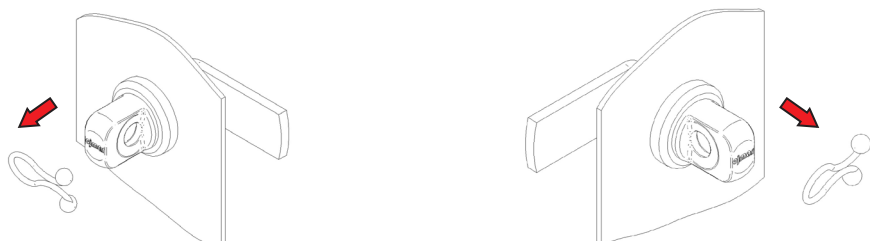



INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

CONTACT
sales@ojmar.com
+34.943.748.484

OJMAR HQ
Polígono Industrial de Lerun
20870 Elgoibar - SPAIN

OJMAR USA
17155 Von Karman Ave, S111
Irvine CA. 92614 - USA

www.ojmar.com