


GATEWAY

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

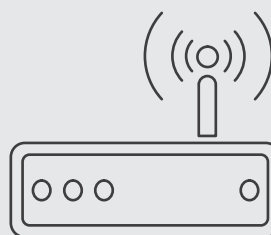

1. INSTALACIÓN Y MONTAJE DEL GATEWAY


El Gateway puede ser instalado en techos y falso techos en una distancia no superior a 50 metros de las cerraduras que se van a controlar.

El montaje del Gateway debe ser realizado correctamente para asegurar el correcto funcionamiento de las cerraduras.

La posición de los puntos de anclaje, tal y como se muestra en la figura 1.1, se debe realizar correctamente para evitar que el Gateway pueda sufrir percances.

2. PLANOS TÉCNICOS

Todas las dimensiones son en mm.

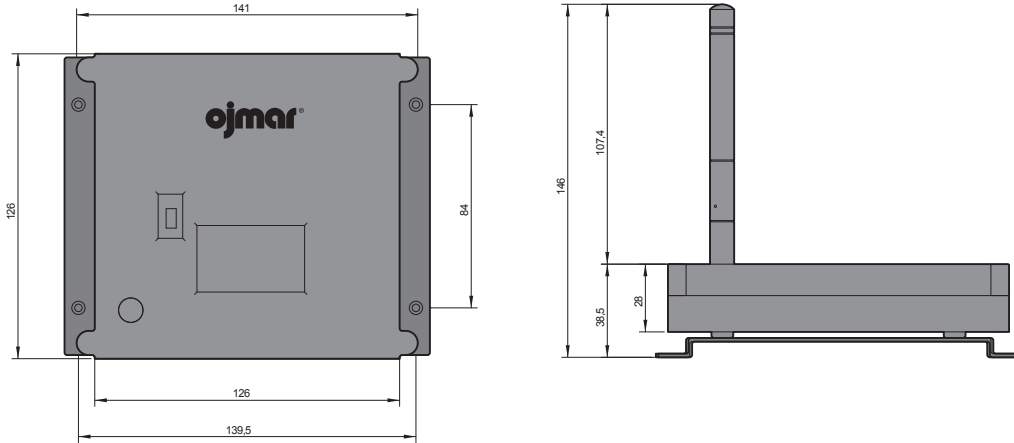

3. CONSIDERACIONES DE MONTAJE

El Gateway se puede instalar tanto en falsos techos como en techos.

1.- Tornillos recomendados:

Tornillo cabeza avellanada plana
diámetro 3mm




4. PROCESO DE MONTAJE E INSTALACIÓN

Los pasos a seguir para el amarre de un GW son los siguientes

- 1.- Marcar los agujeros según figura 1.1.
- 2.- Taladrar los agujeros para la fijación del GW.
- 3.- Atornillar el GW usando cuatro tornillos de fijación.

1.1

Medidas de los orificios de amarre en mm.

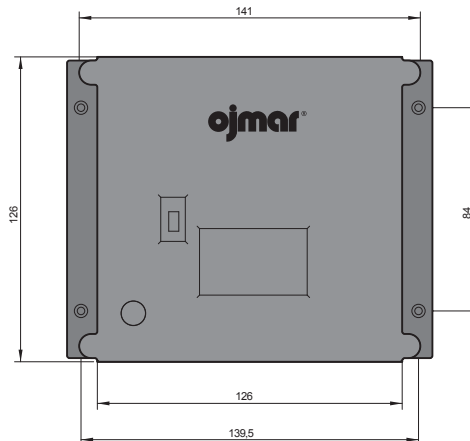



INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

CONTACT
sales@ojmar.com
+34.943.748.484

OJMAR HQ
Polígono Industrial de Lerun
20870 Elgoibar - SPAIN

OJMAR USA
17155 Von Karman Ave, S111
Irvine CA. 92614 - USA

www.ojmar.com