


GATEWAY

MONTAGEANLEITUNG

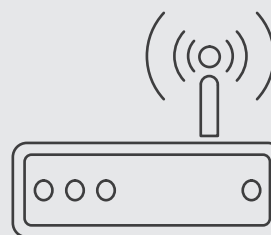


1. INSTALLATION UND EINBAU EINES GATEWAY

Das Gateway kann in Decken und Zwischendecken in einem Abstand von maximal 50 Metern zu den zu überwachenden Schlössern installiert werden. Das Gateway muss korrekt montiert werden, damit die Schlösser richtig funktionieren.

Die Position der Verankerungspunkte, wie in Abbildung 1.1 dargestellt, muss korrekt ausgeführt werden, damit das Gateway nicht beschädigt wird.

2. TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Abmessungen auf mm.

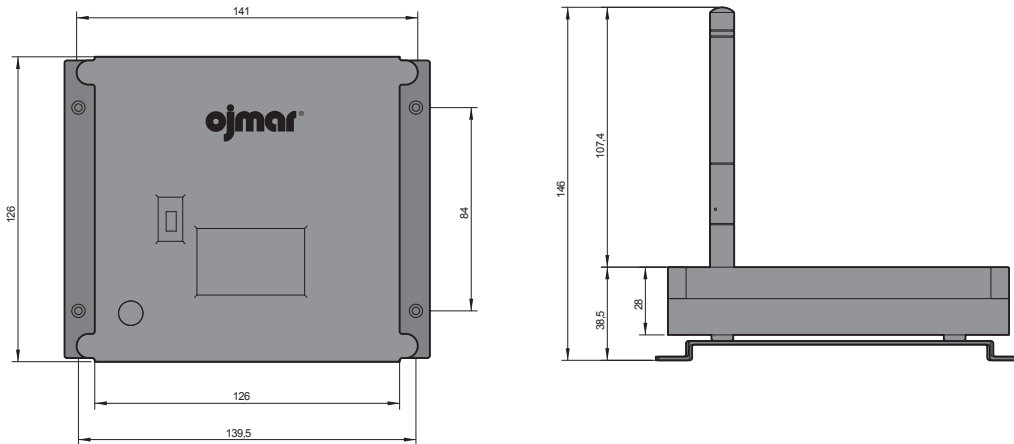

3. MONTAGEÜBERLEGUNGEN

Das Gateway kann sowohl in Zwischendecken als auch in Decken eingebaut werden.

1.- Empfohlene Schrauben:

Senkkopf-Flachkopfschraube
Durchmesser 3mm




4. EINBAU- UND INSTALLATIONSVORGANG

Bei der Befestigung eines GW sind folgende Schritte zu beachten

- 1.- Markieren Sie die Löcher wie in Abbildung 1.1 dargestellt.
- 2.- Bohren Sie die Löcher für die Befestigung des GW.
- 3.- Schrauben Sie den GW mit vier Befestigungsschrauben fest.

1.1

Abmessungen auf mm.

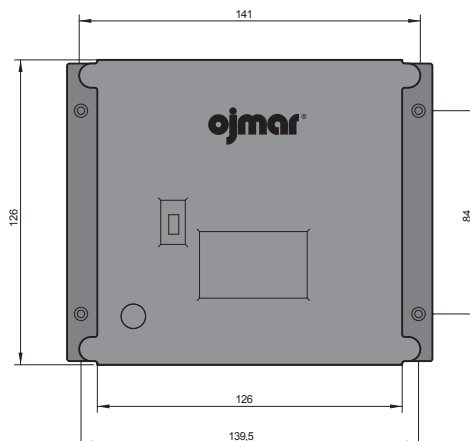



INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

CONTACT
sales@ojmar.com
+34.943.748.484

OJMAR HQ
Polígono Industrial de Lerun
20870 Elgoibar - SPAIN

OJMAR USA
17155 Von Karman Ave, S111
Irvine CA. 92614 - USA

www.ojmar.com